AURZEN | Google TV

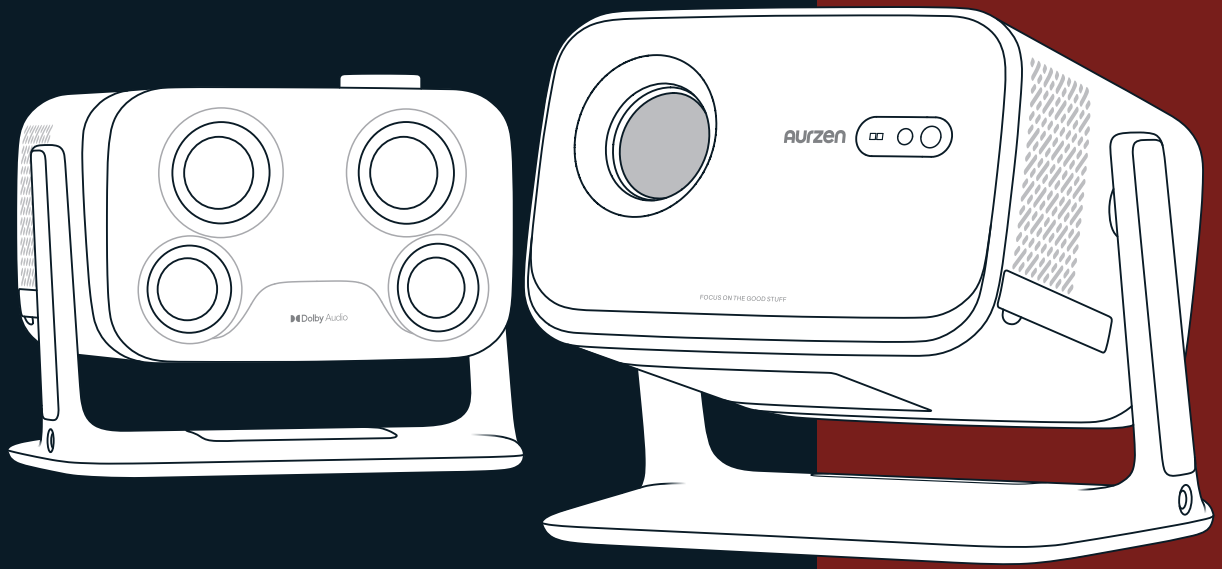

BOOM mini 使用說明書

目錄

疑難排解指南 01
使用前請詳閱 02
包裝內容物 03
產品概覽 03
投影機 03
遙控器 04
快速入門 05
1. 投影機安裝方式 05
2. 開機/關機 06
3. 遙控器配對 06
4. 初始設定 07
5. 影像調整 07
投影機連接與輸入源設定 10
Wi-Fi無線連接 10
GOOGLE助理 11
GOOGLE CAST™ 11
藍牙喇叭模式 13
其他設定 14
投影距離與尺寸 14
產品規格 15

疑難排解指南

1. Hulu、Netflix等版權內容無法鏡像或投射

* 本投影機內建多款官方授權的串流應用程式。您可前往**首頁 >應用程式**，搜尋目標應用程式並登入帳號以播放內容。投射功能請參考GOOGLE CAST章節。

2. 影像模糊

* 調整投影機的焦距或梯形校正功能。
* 確保投影距離在投影機的有效焦距範圍內。
* 使用軟毛巾或軟毛刷清除鏡頭上的灰塵或污垢。

3. 影像變形（非矩形）

* 若未使用梯形校正功能，請將投影機垂直對齊螢幕/牆面。
* 開啟梯形校正功能調整影像形狀。

4. 自動梯形校正失敗

* 確認投影機正面的校正感應器未被遮蔽或沾染污漬。
* 移動投影機直至與投影面完全垂直後，再重新嘗試。

5. 自動對焦失敗

* 確認投影機正面的校正感應器未被遮蔽或沾染污漬。
* 前後移動投影機，確保處於建議投影距離內。

6. 遙控器無反應

* 檢查電池是否安裝正確且電力充足。
* 移除投影機與遙控器之間的障礙物。
* 確認遙控器已透過藍牙與投影機成功配對。
* 檢查是否有按鍵卡住或電源指示燈持續亮起。若問題未解決，請聯繫客服或當地服務中心。

7. 連接藍牙裝置

* 前往**首頁** >**資訊主頁** ⚙ >**所有設定** ⚙ >**遙控器與配件**，查看藍牙裝置清單並進行連接。

8. 電源變壓器發熱

* 使用過程中變壓器發熱屬正常現象，其安全性已通過測試認證，請安心使用。

9. 其他問題

* 歡迎隨時透過 support@aurzen.com 聯繫我們。

使用前請詳閱

請仔細閱讀產品說明書：

感謝您購買並使用本產品。

為了您的安全與權益，請在使用前詳細閱讀產品說明書。

關於產品說明書：

說明書中提及的商標及名稱均為其各自所有者之財產。

所有說明書內容僅供參考，實際產品可能因功能升級而有所不同。

若因未遵守說明書指示或注意事項而導致人身傷害、財產損失或其他損害，本公司概不負責。

Aurzen 保留對本說明書的解釋權與修改權。

包裝內容物

投影機

遙控器 (不含電池)



電源變壓器

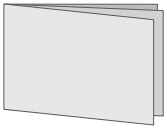

使用說明書

產品概覽

投影機

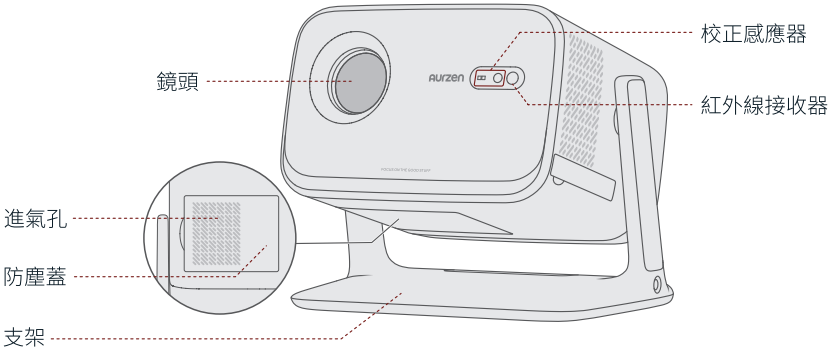

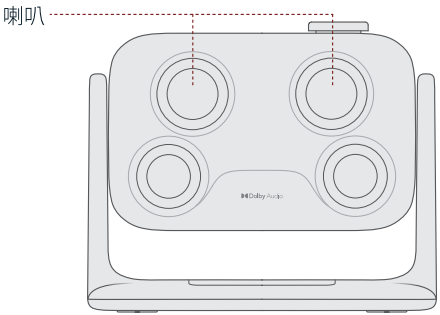

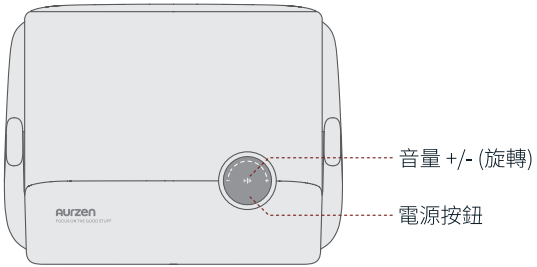

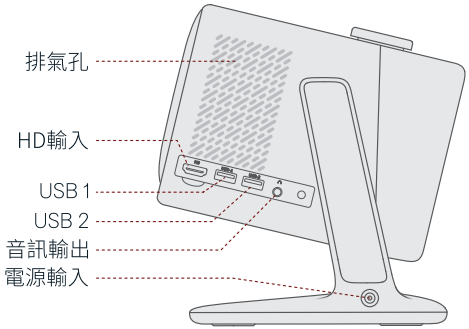

遙控器

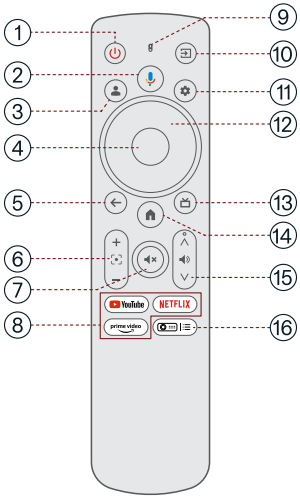

① **電源鍵**
輕按開機/待機/喚醒，長按3秒關機

② **Google助理鍵**
長按並說話使用

③ **使用者設定鍵**
輕按進入個人設定頁面

④ **確認鍵**
選擇項目/暫停/繼續播放

⑤ **返回鍵**
返回上一頁面

⑥ **焦距調整鍵**

⑦ **靜音鍵**

⑧ **串流應用鍵**
快速進入影音串流平台頁面

⑨ **指示燈**

⑩ **輸入訊號源鍵**
選擇輸入訊號源

⑪ **設定鍵**
進入資訊主頁

⑫ **導航鍵**
控制螢幕游標

⑬ **HD快速切換鍵**
直接切換至HD輸入訊號

⑭ **首頁鍵**
返回主畫面

⑮ 音量增減鍵

⑯ 投影機設定快捷鍵
快速開啟投影機設定選單

* 使用前請安裝2顆AAA電池(未隨附)

快速入門

1. 投影機安裝方式

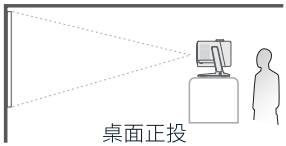

桌面正投

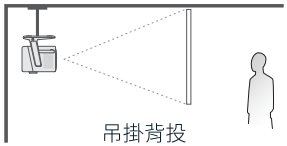

吊掛背投

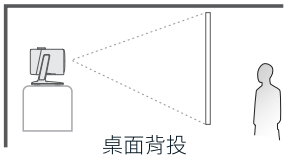

桌面背投

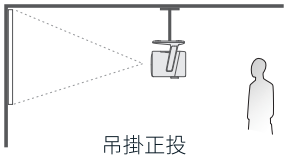

吊掛正投

注意事項:

* 初始設定時請選擇正確的投影模式。或前往**首頁** > **資訊主頁** ⚙ > **所有設定** ⚙ > **投影** > **投影模式**手動調整。
* 吊裝螺絲規格:1/4英吋(未隨附)

2. 開機/關機

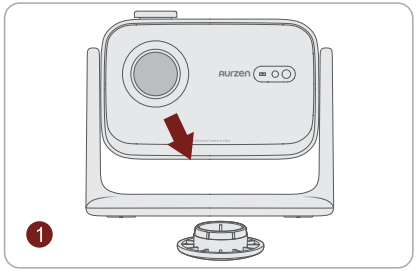

取下鏡頭保護蓋。

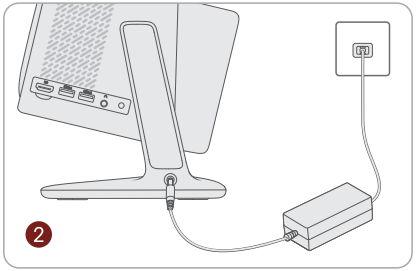

連接電源變壓器至插座。

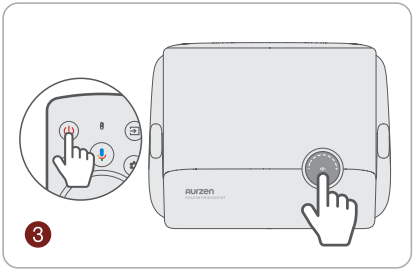

輕按電源鍵開機；長按電源鍵後再按確認鍵即可關機。

注意事項：

* 運作中輕按電源鍵可進入待機模式，再次輕按即可喚醒。
* 請使用包裝內附原廠變壓器，避免設備損壞。

3. 遙控器配對

開啟投影機，等待螢幕顯示配對提示。將遙控器靠近投影機（距離約10公分內），同時長按遙控器上的「⟵ 鍵」與「⌂ 鍵」，等待配對程序完成。

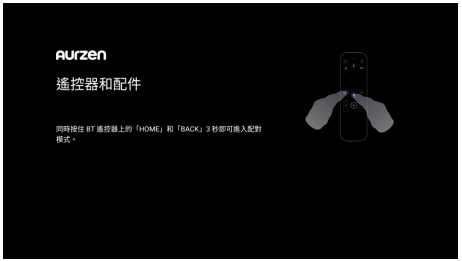

遙控器指示燈狀態說明		
未配對: 按鍵後單次紅燈閃爍	**配對中:** 藍燈持續閃爍	**配對完成:** 按鍵後單次藍燈閃爍

4. 初始設定

依照初始設定的指引，選擇投影模式、偏好語言、正確地區，並登入您的Google帳戶或完成基本電視模式設定。

5. 影像調整

對焦功能

1. 自動對焦

當投影機偵測到晃動或快速移動時，將自動調整影像清晰度。

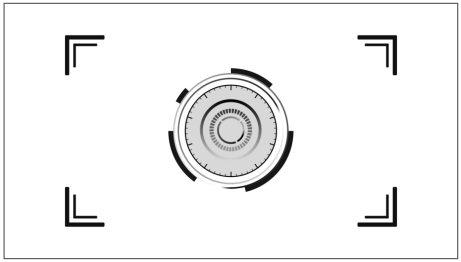

提示:

前往**首頁** > **資訊主頁** ⚙ > **所有設定** ⚙ > **投影** > **對焦** > **高級選項**，可啟用以下功能：

開機後自動對焦：投影機在啟動時自動調整焦距。

深度對焦：投影機將顯示調整畫面，進行深度焦距校正。

2. 電動/手動對焦

您可按下遙控器上的對焦按鈕，或前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **投影** > **對焦** > **手動對焦**逐步調整至影像清晰為止。

梯形校正功能

1. 自動梯形校正

當投影機偵測到晃動或快速移動時，將自動修正梯形變形問題。

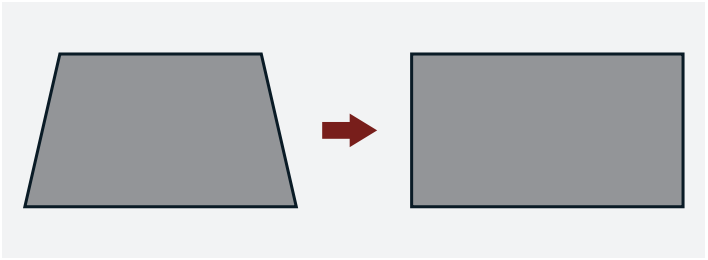

2. 手動梯形校正

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **投影** > **梯形** > **手動梯形校正**，可透過四點定位手動調整影像形狀。

自動入幕

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **投影** > **梯形** > **高級選項** > **自動入幕**。
開啟後，投影機將自動調整投影畫面以符合螢幕尺寸。

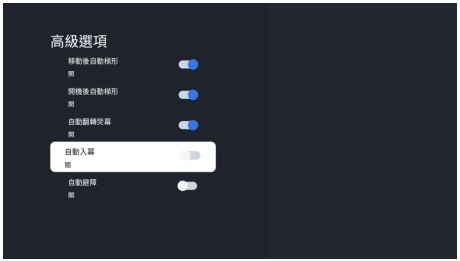

自動避障

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **投影** > **梯形** > **高級選項** > **自動避障**。
開啟後，投影機將自動調整投影畫面以避開投射面上的障礙物。

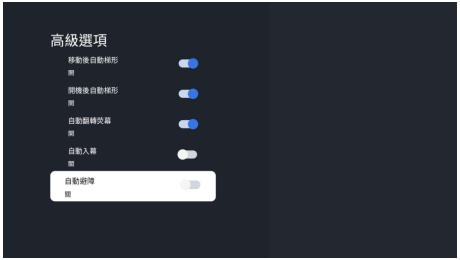

畫面縮放功能

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **投影** > **縮放**，可縮小或放大投影畫面尺寸。

投影機連接與輸入源設定

請正確連接您的裝置至投影機後，選擇對應的輸入源。

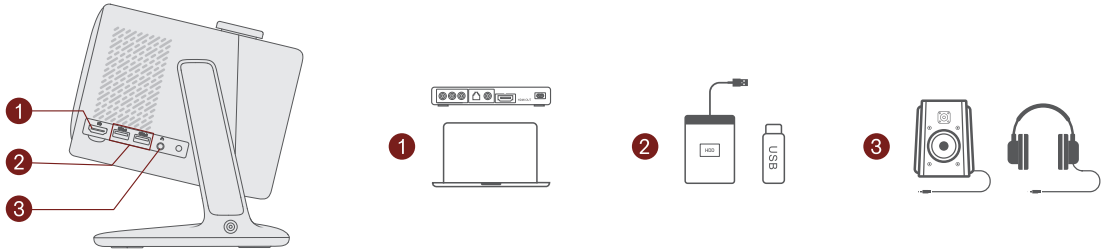

USB連接：插入儲存裝置後，前往：**首頁** > **應用程式**，在**你的應用程式**中選擇MultiMediaPlayer來瀏覽與播放文件。

> **提示：**
> 基本電視模式下，請直接於**首頁**選擇MultiMediaPlayer來瀏覽與播放文件。

HD連接：連接裝置後，按下遙控器上的「**輸入源**」按鈕或前往**首頁** > **資訊主頁** > **輸入來源**，選擇HD。
有線喇叭/耳機連接：無需選擇輸入源。

Wi-Fi無線連接

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **網路與網際網路**，即可將投影機連接至Wi-Fi網路。

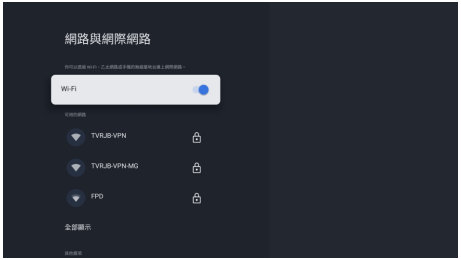

GOOGLE助理

您的投影機變得比以往更加實用。使用語音指令來尋找電影、串流應用程式、播放音樂及控制投影機。請Google助理尋找特定片名、按類型搜尋或取得個人化推薦。甚至能在螢幕上獲得解答、控制智慧家電裝置等等。按下遙控器上的Google助理按鈕即可開始使用。

GOOGLE CAST™

Google Cast™ 是一項讓您能直接從手機、平板或筆記型電腦將喜愛的娛樂內容串流至投影機的技術。您可透過iPhone®、iPad®、Android™手機或平板、Mac®或Windows®筆電，以及Chromebook上熟悉且喜愛的應用程式輕鬆控制投影畫面。

使用支援Google Cast的應用程式，依照下列步驟操作：

① 請將您的裝置與投影機連接至同一個無線網路。

② 在您的裝置上開啟支援串流的應用程式。

③ 播放影片時，點擊畫面中的投射圖示 。

④ 選擇「AURZEN BOOM MINI」進行連接，投影機將同步顯示您裝置上的影片內容。

注意事項：

由於版權限制，部分串流應用程式的內容無法透過Google Cast™、iOS螢幕鏡像或Android螢幕鏡像功能投射。若要觀看這些內容，請直接從投影機的「應用程式」頁面安裝相同的應用程式。

*** 使用Google Home應用程式進行螢幕鏡像（適用Android裝置）**

您可以將 Android 裝置的完整畫面同步投射至投影機螢幕。

① 請確認您已在裝置上安裝Google Home應用程式。

② 確保您的裝置與投影機連接至同一個無線網路。

③ 開啟Google Home應用程式並前往「**裝置**」分頁，尋找並選擇「AURZEN BOOM MINI」（若您已重新命名投影機，請選擇相應名稱）。

④ 在裝置頁面點選「**投射我的螢幕**」並在提示出現時確認，您的裝置螢幕將會鏡像至投影機。

*** 使用AirScreen應用程式進行螢幕鏡像**

您可以將裝置的完整畫面同步投射至投影機螢幕。

① 確保您的裝置與投影機連接至同一個無線網路。

② 在投影機的「**應用程式**」頁面搜尋並安裝**AirScreen -** 您的投影機已支援AirPlay功能。

③ 開啟AirScreen應用程式並按照畫面指示完成設定。

使用建議：

您可視需要自行安裝其他螢幕鏡像應用程式。

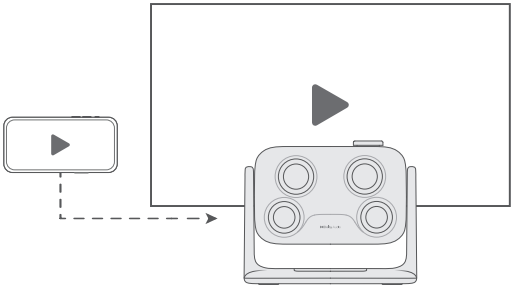

藍牙喇叭模式

您可透過藍牙連接行動裝置，將本投影機當成藍牙喇叭使用。

步驟 1：

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **投影** > **藍牙音箱模式**，啟動投影機的藍牙配對功能。

步驟 2：

開啟行動裝置的藍牙設定，在可用裝置清單中搜尋「AURZEN BOOM MINI」並完成配對。

提示:

長按遙控器上的「**返回鍵**」2秒，即可退出藍牙喇叭模式。

其他設定

1. 色溫調整

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **顯示和音效** > **圖片** > **進階設定** > **色溫**，可選擇：使用者、冷色調、標準和暖色調。

2. 重設系統

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **系統** > **關於** > **重設**，可將投影機恢復原廠設定。

3. 系統與產品資訊

前往**首頁** > **資訊主頁** > **所有設定** > **系統** > **關於**，即可查看系統與產品相關資訊。

投影距離與尺寸

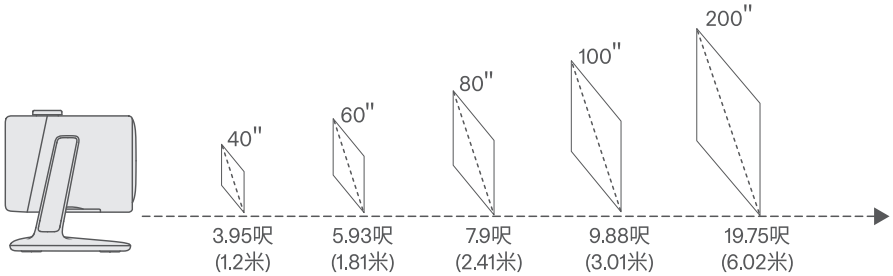

* 為獲得最佳畫質，建議投影尺寸為60吋。請將投影機放置於距離牆面或螢幕5.93呎(1.8米)處。
* 建議投影距離會因不同投影內容而有所變化，請依需求調整投影機與牆面/螢幕的距離。
* 環境光線較暗時可提升投影畫面清晰度。

產品規格

顯示技術	LCD	光源類型	LED
解析度	原生1920 x 1080P	輸入訊號	576i/576P/720i/720P/1080i/1080P
安裝方式	前投/背投/吊裝	畫面比例	4:3/16:9/Auto
對焦方式	自動與電動/手動	梯形校正	自動與電動/手動
機體尺寸	9.1x7x7.6英吋 (232x178x192mm)	電源供應	29.0V ⎓ 3.8A
支援圖片格式	JPEG/BMP/GIF/PNG	支援音訊格式	OGG/AAC/MP3/FLAC/WAV
支援影片格式	HDR10/HLG/HEVC/PRIME HDR/AV1/MPEG-1/2/41080P30fpsH.264/H.2654KP60pfs		
吊裝螺絲	1/4"	吊裝螺絲數量	1(未隨附)
喇叭	10W x 2	連接埠	HD輸入x1 / USBx2 / 音訊輸出x1

產品有毒有害的名稱及含量

設備名稱: 投影機　　型號: D005						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組件/電源適配器	—	○	○	○	○	○
內部線材	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
光機組件	—	○	○	○	○	○
風扇組件	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
天線元件	○	○	○	○	○	○
PCB 板組件	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
其他金屬件	—	○	○	○	○	○

備考1. " ○ " 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. " — " 系指該項限用物質為排除項目。

法規遵循

廢電池請回收

廢電池請回收
警告:請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

NCC警語(僅適用於臺灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在正常使用條件下，本裝置的天線與使用者身體之間應保持至少 20cm 的間隔。

應避免影響附近雷達系統之操作
高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Dolby Audio

本產品經過杜比實驗室的許可而製造。Dolby、杜比、Dolby Audio、和雙D記號是杜比實驗室特許公司的註冊商標。

Google TV 是這部裝置軟體服務的名稱，也是 Google LLC 的商標。「Google」、「YouTube」和「Android TV」是Google LLC 的商標。
Google 助理目前僅支援部分國家/地區和語言。提供的服務會因國家/地區和語言而有所不同。

產品標籤和認證資訊位於產品底部。

製造商：深圳壹新光電有限公司

地址：深圳市南山區桃源街道平山社區麗山路65號平山民企科技園4棟502樓

聯絡我們

電子郵件 | support@aurzen.com

電話 | +1-667-218-4830

*若需在上述時段外提供協助，請寄送電子郵件聯繫我們。

V1.01