SB-ET | 操作介紹 &說明

型號/Model/仕様モデル：DKL01-01
電壓/Voltage/入力電圧：AC 100V-240V (DV 5V) 50-60Hz 140W
通訊介面/Interface/通信インタフェース：PHOTO-232
七段顯示器/7 segment display/七段階ディスプレイ：白色/ White/白色 , 小/Small 3*8
按鍵/Key/ボタン：6*6 6KEY

1 控制面板圖示 / Control Panel / コントロールパネルの図

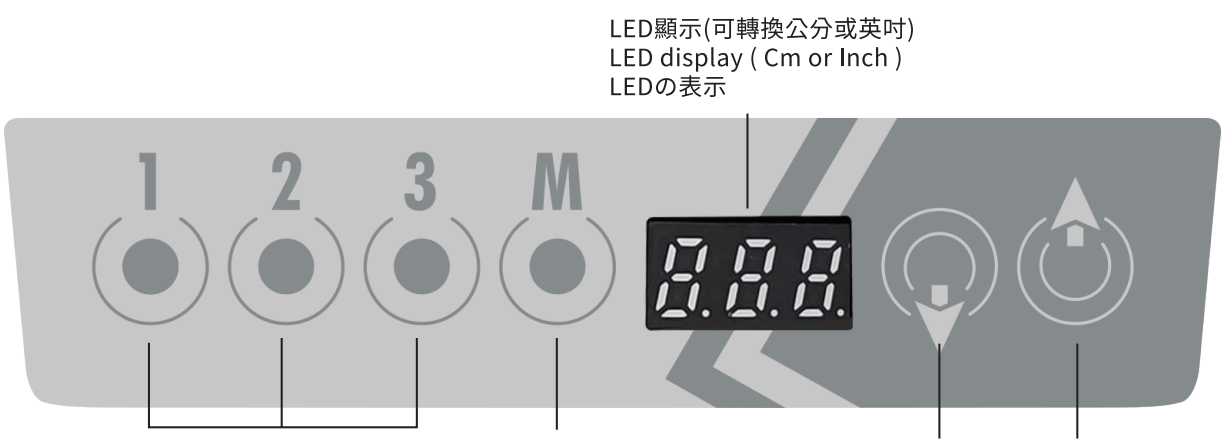

2 操作說明

校正歸零： 同時按下 M + ▼，持續三秒後，顯示 "tun" 即自動開始校正歸零，任意鍵可停止校正，完成安裝後，首先做校正歸零，方可進行其他動作。(顯示桌高即完成校正)

上升： 單按 ▲ (持續按桌面上升，放開即停止)

下降： 單按 ▼ (持續按桌面下降，放開即停止) ，顯示 "rst" 時，按此鍵進行校正。

記憶位置： 同時按下 1 + M 或 2 或 3 再放開兩按鍵則完成桌面高度位置記憶。

前往記憶位置： 單按 1 或 2 或 3 ，自動前往記憶位置，同鍵以外任意鍵終止。

公英制轉換： 同時按下 1 + 3 ，直到顯示 "C-E" 公制轉英制，或 "E-C" 英制轉公制。

鍵盤上鎖： 長按 M 直到顯示 "LOC"，鍵盤上鎖，此時任意鍵皆無反應，再次長按 M 進行解鎖。

動態感測： 操作下降與記憶功能作動時，會有動態感測；碰撞物體或桌體傾斜時會啟動保護，顯示 "CLP"，下降情境下會先些微上升後停止，上升情境下會直接停止，直到 "CLP" 消失才能繼續操作。

※ 建議在控制器拆除前，可先重設控制器之位置，避免重新組裝時忘記校正，
重設方法如下：利用 M + ▼ 進行校正，隨後馬上按任意鍵終止校正。

3 LED顯示

LED顯示	意　義	處　理　方　式
rst	必須進行校正歸零	按M+▼進行歸零
tun	校正歸零進行中	
LOC	上鎖保護，長按 M 5秒進鎖鍵保護	於LOC狀態下，長按M5秒解鎖
HOT	過熱保護	連續操作2分鐘將啟動過熱保護，須等待18分鐘，讓控制器與馬達冷卻後才可操作
-E-	工程模式	僅限工程人員設定操作，請聯繫原廠進行處置。
CLP	動態保護	移除障礙，繼續操作。

4 韌體保護功能

電流限制
過載保護
位置錯誤保護

5 上控指令之功能

上升、下降、位置校正
記憶位置1,2,3
前往記憶位置1,2,3、螢幕顯示訊息

6 錯誤代碼與處理

錯誤代碼	錯　誤　狀　況	處　理　方　式
E05	馬達承重超載或阻力過大	移除負載後，再繼續操作
E21	馬達訊號未連接	確認馬達跟控制器線材是否有連接正常
E25	通訊錯誤	確認上表跟控制器線材是否有連接正常
E26	過載保護	移除負載後，再繼續操作，若持續出現，則需要確認機構是否有卡住現象。

Copyright © 2024 Singbee Enterprise Co., Ltd.